

Нарезать резьбу по рис. 60. Укорочение шомпола допускается у автоматов до 368 мм, у пулеметов — до 540 мм.

21.3. Отделение стебля протирки от резьбовой части.

См. Общее руководство, ч. 3.

21.4. Вытекание смазки из масленки.

См. Общее руководство, ч. 3.

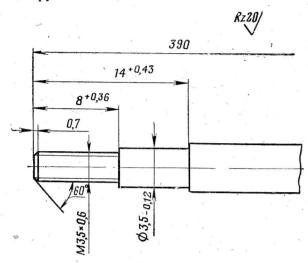


Рис. 60. Обработка нарезного конца шомпола

Пластмассовую масленку при проколах корпуса заменить. 21.5. Излом выколотки, скрошенность отвертки. См. Общее руководство, ч. 3.

22. ОСОБЕННОСТИ РЕМОНТА В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ

При ремонте автоматов и ручных пулеметов в военное время руководствоваться указаниями Общего руководства, ч. 3, и настоящей Инструкции.

В военное время разрешается изготовлять пружины по рисункам, помещенным в приложении 11 настоящей Инструкции. Технология изготовления пружин дана в Общем руководстве, ч. 1.

23. ИСПЫТАНИЕ ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ АВТОМАТОВ И РУЧНЫХ ПУЛЕМЕТОВ

Отремонтированные автоматы и ручные пулеметы проверяются на взаимодействие механизмов с применением учебных и боевых патронов, а также подвергаются проверке боя согласно указаниям Общего руководства, ч. 3.

ВОЙСКОВЫЕ КАЛИБРЫ И ПРИБОРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РЕМОНТЕ 5,45-мм АВТОМАТОВ КАЛАШНИКОВА И РУЧНЫХ ПУЛЕМЕТОВ КАЛАШНИКОВА

 $\frac{\text{K-1}}{6\Pi 20}$ — калибр для проверки принудительного выхода бойка над дном чашечки затвора — 1,4; 1,52 мм.

 $\frac{\text{K-2}}{6\Pi 20}$ — калибр непроходной для проверки диаметра канала ствола по полям — 5,5 мм.

 $\frac{\text{K-3}}{6\Pi 20}$ — калибр-шашка (проходной) для проверки узла запирания — $31,7\,$ мм.

 $\frac{\mathrm{K-4}}{6\Pi20}$ — калибр-шашка (непроходной) для проверки узла запирания — $31,85\,$ мм.

 $\frac{\text{K-5}}{6\Pi 20}$ — калибр-шашка (браковочный) для проверки узла запирания — 32 мм.

 $\frac{\text{K-7}}{6\Pi 20}$ — калибр для проверки расстояния от дна чашечки затвора до зацепа выбрасывателя — 1,65; 2 мм.

Прибор для передвижения мушки.

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РЕМОНТЕ 5,45-мм АВТОМАТОВ КАЛАШНИКОВА И РУЧНЫХ ПУЛЕМЕТОВ КАЛАШНИКОВА

Временная ось защелки магазина, рис. 61.

Оправка для правки крышки ствольной коробки, рис. 62.

Оправка для правки основания ствольной накладки, рис. 63. Оправка для устранения качки пера чеки ствольной накладки,

Стержень для подгонки затвора, рис. 65.

Струбцина для подгонки затвора, рис. 66.

Шаблон для проверки спуска курка с боевого взвода, рис. 67.

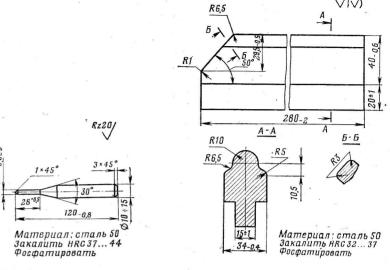


Рис. 61. Временная ось защелки магазина

Рис. 62. Оправка для правки крышки ствольной коробки

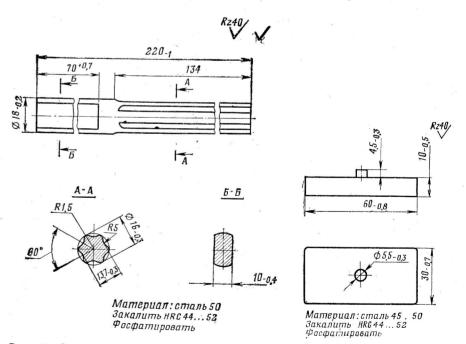



Рис. 63. Оправка для правки основания ствольной накладки

Рис. 64. Оправка для устранения качки пера чеки ствольной накладки

90° 25 / 90

Материал : сталь 50 Закалить HRC 48 ... 53 Фосфатировать

Рис. 65. Стержень для подгонки затвора

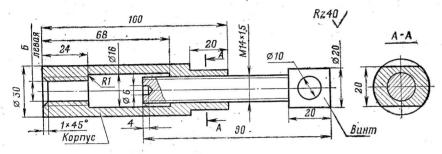

Размер Б : для 6П18-M14×1 для 6П20-M24×1,5 Материал : сталь 5**5** Закалить НКС 32 ... 3**7** Фосфатировать

Рис. 66. Струбцина для подгонки затвора

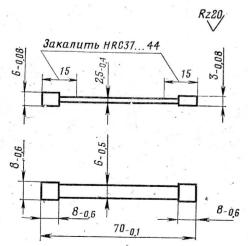


Рис. 67. Шаблон для проверки спуска курка с боевого взвода

Материал : сталь 50 Фосфатировать

ОТЛИЧИЯ НАИМЕНОВАНИЙ ЧАСТЕЙ, ПРИНЯТЫХ В РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИЙ, ОТ ЧЕРТЕЖНЫХ НАИМЕНОВАНИЙ, ПРИНЯТЫХ В ИНСТРУКЦИИ

Наименование в Руководстве по эксплуатации

Наименование по чертежам и по Инструкции

Газовая трубка
Газовая трубка
Газовый поршень
Замыкатель газовой трубки
Замыкатель цевья
Маховичок винта целика
Направляющий стержень

Ноги Основание мушки Пистолетная рукоятка Пластинчатая пружина Подвижной стержень Полозок Пружина застежки Соединительная муфта Соединительная муфта Шептало одиночного огня Шпилька

Основание ствольной накладки Трубка направляющая Шток Чека ствольной накладки Чека кольца цевья Фиксатор Направляющая возвратной пружины в сборе Стойка сошек Колодка мушки Рукоятка Пружина прицельной планки Стержень Основание мушки Защелка Кольцо цевья Кольцо цевья в сборе Шептало. Штифт ударника

УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОНКЕ КРЫШКИ СТВОЛЬНОЙ КОРОБКИ

1. Подобрать крышку ствольной коробки по месту. При необходимости опилить передний торец крышки ствольной коробки или стенку выреза аб для уступа ствольной коробки (рис. 68) так,

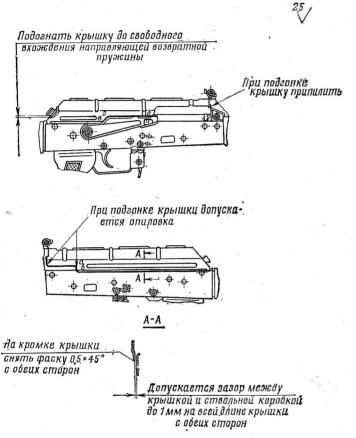


Рис. 68. Подгонка крышки ствольной коробки

чтобы она свободно соединялась со ствольной коробкой; продольное перемещение крышки допускается не более 0,5 мм.

Продольное перемещение определяется по наличию зазора между задним ребром крышки и стенкой поперечного паза для него в ствольной коробке при поджатии крышки вперед; величина зазора проверяется щупом.

2. Проверить зазор между крышкой и ствольной коробкой. Зазор допускается до 1 мм по всей длине крышки с обеих сторон.

3. Проверить, свободно ли входит выступ пятки направляющей возвратной пружины в окно задней стенки крышки ствольной коробки.

При необходимости распилить стенки так, чтобы выступ пятки свободно входил в окно крышки; при этом задний торец крышки при отжатии ее вверх не должен выходить из паза ствольной коробки.

4. Поставить переводчик на предохранитель и проверить, совпадают ли контуры щитка вг∂ и крышки ствольной коробки.

Контур щитка должен совпадать с контуром крышки ствольной коробки.

Зазор между щитком и крышкой допускается.

Если контуры не совпадают, опилить ребро вгд крышки ствольной коробки.

5. После подгонки крышки кромки притупить.

6. Проверить, нет ли трения затворной рамы о крышку ствольной коробки при движении подвижной системы. Трение затворной рамы о крышку ствольной коробки не допускается. Проверку производить при отжатии затворной рамы за рукоятку вверх, а крышки вниз.

При трении рукоятки затворной рамы о ребро выреза крышки

зачистить ребро до устранения трения.

7. Проверить, есть ли продольное перемещение пятки направляющей возвратной пружины при подвижных частях, отведенных в крайнее заднее положение. Продольное перемещение должно быть не менее 0,5 мм.

Крышка ствольной коробки автоматов последних годов изготовления взаимозаменяема и подгонке не подлежит. Эта крышка имеет отбортовку с правой стороны.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОНКЕ СТВОЛЬНОЙ НАКЛАДКИ В СБОРЕ

1. Подобрать ствольную накладку в сборе по месту. При необходимости опилить передний торец основания ствольной накладки с образованием скоса на верхней половине основания

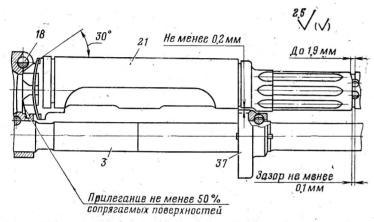


Рис. 69. Подгонка ствольной накладки: 3 — ствольная коробка со стволом; 18 — чека ствольной накладки; 21 — ствольная накладка; 37 — кольцо цевья

(рис. 69) так, чтобы она свободно заходила на место. После опиловки переднего торца основания ствольной накладки острые ребра по контуру притупить.

- 2. Опилить задний торец зацепа основания ствольной накладки так, чтобы он входил в паз прицельной колодки и чтобы при открытой чеке не было продольного перемещения ствольной накладки в сборе. Прилегание опорной плоскости основания ствольной накладки к опорной плоскости прицельной колодки должно быть не менее половины поверхности соприкосновения, а зазор между буртиком газовой камеры и передним торцом основания ствольной накладки должен быть в нижней половине не менее 0,1 мм и в верхней половине до 1,9 мм.
- 3. Обработать скос на заднем кольце основания ствольной накладки под углом 30° и пригнать его к стержню чеки так, чтобы прилегание стержня чеки к скосу по длине стержня было не менее 3 мм и по ширине — не менее 1 мм и чтобы при запертой чеке

не было вертикальной качки заднего конца ствольной накладки в сборе.

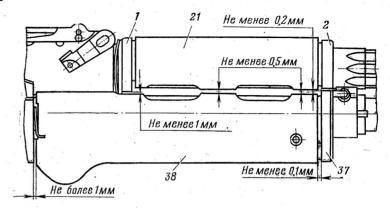


Рис. 70. Подгонка нового цевья и ствольной накладки: 1— заднее кольцо накладки: 2— переднее кольцо накладки: 21— ствольная накладка: 37— кольцо цевья; 38— цевье

4. Проверить зазоры между ствольной накладкой и цевьем. Если зазоры окажутся менее указанных на рис. 70, зачистить нижние плоскости ствольной накладки.

инструкция по подгонке цевья в сборе

1. Подобрать цевье в сборе так, чтобы задний конец плотно входил в гнездо ствольной коробки; горизонтальная и вертикальная качки заднего конца цевья допускаются не более 0,3 мм.

2. Подогнать уступ цевья к кольцу цевья так, чтобы при закрытой чеке продольное перемещение цевья не превышало 0,5 мм; поперечное и радиальное перемещения переднего конца цевья, а также натяг в продольном направлении не допускаются; при наличии натяга зачистить передний торец цевья.

3. Проверить шомполом совпадение отверстий для шомпола в кольце цевья и цевье. Если отверстия не совпадают, расчистить отверстие в цевье так, чтобы шомпол легко вставлялся и вынимался; при расчистке отверстия допускается вскрытие перемычки между дном желоба и отверстием для шомпола от переднего конца цевья до отверстия в цевье.

4. Проверить зазор между уступом цевья и кольцом цевья, который должен быть не менее 0,4 мм. Если зазор менее 0,4 мм, зачистить уступ цевья.

5. Проверить зазоры между цевьем и ствольной накладкой. Если зазоры окажутся менее указанных на рис. 70, зачистить нижние плоскости ствольной накладки.

УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОНКЕ ЗАТВОРА

1. Подобрать затвор к затворной раме так, чтобы затвор своим ведущим выступом свободно входил в фигурный паз затворной рамы и перемещался в затворной раме от собственного веса; при этом при упоре ведущего выступа затвора в переднюю стенку фигурного паза затворной рамы торец хвостовой цилиндрической части затвора должен утопать за торец затворной рамы не менее 0,5 мм, а при упоре ведущего выступа затвора в заднюю стенку фигурного паза затворной рамы должен выступать за торец затворной рамы не менее 0,5 мм.

2. Вставить затворную раму с затвором в ствольную коробку и проверить ее перемещение.

Затворная рама с затвором должна свободно перемещаться

по направляющим выступам ствольной коробки.


3. Вставить в автомат (пулемет) магазин и, отжимая магазин вправо и влево, проверить перемещение затворной рамы с затвором; затворная рама с затвором должна перемещаться над магазином свободно, без трения о магазин.

4. Опилить скос АБ (рис. 71) на левом боевом выступе затвора так, чтобы начало поворота затвора по винтовому скосу сухаря было при зазоре между пеньком ствола и торцом затвора в пределах 2 ... 2,5 мм и чтобы прилегание скоса на боевом выступе к винтовому скосу сухаря было по ширине не менее 1 мм.

Прилегание определяется по отпечатку копоти на левом боевом выступе затвора, а зазор в пределах 2...2,5 мм определяется с помощью шайб толщиной 2 и 2,5 мм, прокладываемых между пеньком ствола и торцом затвора. При постановке шайбы толщиной 2,5 мм скос затвора не должен касаться скоса на сухаре, а при постановке шайбы толщиной 2 мм должен касаться, что проверяется по копоти (подгонку производить при снятом выбрасывателе).

- 5. Пригнать поверхности ЕЖЗ правого и ВГД левого боевых выступов затвора (по копоти) так, чтобы прилегание их к боевым уступам ствольной коробки было не менее 60% опорной площади; при этом затвор должен крыть калибр-шашку К-3 при усилии не более 15 кгс (определяется по отсутствию зазора между срезом затворной рамы у рукоятки и ствольной коробкой) и не должен крыть калибр-шашку К-4 при усилии менее 20 кгс.
- 6. Проверить, нет ли перекоса затвора. Для этого вставить в патронник калибр-шашку К-3. Закрыть затвор, вставить в канал ствола стержень (рис. 65), вместо дульного тормоза (пламегасителя) навинтить струбцину (рис. 66) на дульную часть ствола и с помощью стержня и струбцины прижать затвор к боевым уступам ствольной коробки; в этом случае затворная рама должна перемещаться под действием собственного веса на участке свободного

хода. Если затворная рама свободно не перемещается, выяснить причину перекоса и устранить ее, повторив соответствующие операции по п. 5.

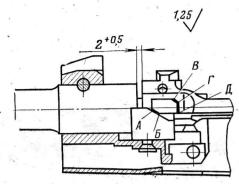

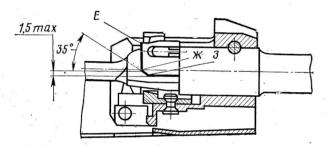


Рис. 71. Обработка боевых выступов на затворе

7. При необходимости для обеспечения прохождения затвора под боевыми уступами ствольной коробки опилить ребра боевых выступов затвора.

8. Проверить (по копоти), нет ли при закрытом затворе касания выбрасывателя о пенек ствола; касание не допускается.

При касании обработать скос выбрасывателя,

УКАЗАНИЯ ПО ЗАМЕНЕ РУКОЯТКИ ШТЫКА-НОЖА

1. Необходимые материалы и оборудование

Смола Э-40 МГТУ УХП № 259—59.
Полиэтиленполиамин ТУ-6-02-594—75.
Растворитель 646 ГОСТ 18188—72.
Ацетон технический ГОСТ 2768—69.
Шкаф вытяжной.
Термостат с температурой нагрева 40 ... 200°.
Весы технические с разновесами грузоподъемностью 200 г.
Бюретка 25—50 мл.
Ванночки металлические.
Салфетки обтирочные.
Марля гигроскопическая.
Плашка М5.
Метчик М5.

2. Приготовление клея

Клей готовится небольшими количествами, так как время его пригодности не более 40 мин, поэтому готовить клей необходимо непосредственно перед употреблением.

В металлическую ванночку отвешивается 5 г смолы Э-40, и в нее вливается из бюретки 0,75 см³ отвердителя (полиэтиленполиамина). Смола с отвердителем перемешивается до получения однородной массы светло-коричневого цвета.

Если смола густая и плохо перемешивается с отвердителем, то, прежде чем вливать отвердитель, смолу подогреть до температуры 40 ... 60°С или добавить к ней 5—20 весовых частей ацетона и тщательно перемешать.

Иногда из-за попадания влаги в полиэтиленполиамин клей белеет. В этом случае полиэтиленполиамин необходимо просушить при температуре 100°С в течение 2 ч.

Оставшийся неиспользованный клей должен быть немедленно удален из ванночки растворителем, так как после отвердения масса теряет способность растворяться в любых растворителях. Остатки клея нужно выжечь, после чего ванночку очистить до металлического блеска.

3. Подготовка

Нагреть штык-нож в термостате до температуры 140... 180°C в течение 20—30 мин, вытолкнуть стержень 16 (рис. 72) и снять рукоятку с хвостовика лезвия.

Вывинтить винт 5 из наконечника 4.

Удалить остатки клея с хвостовика лезвия, наконечника и винта. Остатки клея удаляются шабером и металлической щеткой.

Прочистить резьбу на винте плашкой М5 и в наконечнике метчиком М5.

Проверить работу защелки. Утопленный, а затем отпущенный винт 17 защелки под действием пружины 1 должен энергично возвращаться в исходное положение.

По отверстию в лезвии разместить в рукоятке и просверлить отверстие диаметром 7 мм так, чтобы между кольцом лезвия и торцом рукоятки был зазор не более 1,3 мм.

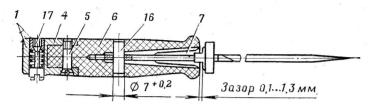


Рис. 72. Замена рукоятки штыка-ножа: I — пружина защелки 1-7; 4 — наконечник I -12; 5 — винт 1-5; 6 — рукоятка штыка-ножа 1-11; 7 — штык-нож Сб 1; 16 — стержень 1-9; 17 — винт защелки 1-8

Присоединить лезвие к рукоятке и закрепить его пробкой (стержнем); при этом между торцом рукоятки и кольцом лезвия должен быть зазор не менее 0,1 мм; при отсутствии зазора опилить торец рукоятки до получения зазора 0,1 ... 1,3 мм.

Выступание торцов стержня за плоскость рукоятки не допускается, утопание допускается. При выступании опилить торец заподлицо с гнездом в рукоятке.

4. Склеивание

Хвостовик лезвия, винт, стержень, углубление в наконечнике, выступ на рукоятке, отверстие в рукоятке и гнездо в рукоятке для хвостовика лезвия тщательно обезжирить. Обезжиривание производится марлевым тампоном, смоченным растворителем 646, с последующей просушкой в течение 10 мин.

Углубление в наконечнике обильно смазать клеем с помощью

деревянной лопатки.

Присоединить к рукоятке наконечник и закрепить его винтом, предварительно смазав клеем резьбовую часть. Сразу же после закрепления наконечника кернить винт в двух точках. Избыток клея удалить с поверхности наконечника и рукоятки деревянной допаткой и салфеткой, смоченной ружейной смазкой.

На расстоянии 20 ... 25 мм от кольца и до конца на боковые плоскости хвостовика лезвия деревянной лопаткой обильно нанести клей, вставить лезвие в рукоятку так, чтобы защелка была расположена со стороны острой кромки лезвия, смазать стержень клеем и вставить его в отверстие рукоятки так, чтобы его концы не выступали над ручкой.

Стержень запрессовывать деревянной оправкой.

Избыток клея с поверхности кольца удалить деревянной лопаткой и промасленной салфеткой, а с рукоятки — шабером после полного высыхания клея.

Просушить собранный штык-нож при комнатной температуре в течение 24 ч (до полного отвердения клея).

С наружной поверхности удалить шабером избыток клея.

5. Контроль качества

Собранный и просушенный штык-нож должен удовлетворять следующим требовациям:

— выступание торцов стержня за плоскости рукоятки не до-

пускается;

— между кольцом лезвия и передним торцом рукоятки должен быть зазор;

— лезвие в рукоятке должно иметь незначительное упругое боковое перемещение; при отсутствии такого перемещения легко происходит излом лезвия в рукоятке у кольца;

— защелка под действием пальца руки и своей пружины дол-

жна перемещаться без затирания.

Проверить штык с ножнами надеванием на автомат и, если при этом окажется, что рукоятка где-то затирает, места затирания подчистить бархатным напильником.

6. Хранение материалов

Смола и отвердитель должны храниться в стеклянной или алюминиевой герметически закрывающейся посуде, в сухом помещении, при комнатной температуре. Хранить смолу на свету запрещается.

7. Меры безопасности

- 7.1. В помещении для сборки необходимо иметь вентиляцию и достаточное освещение.
- 7.2. Приготовление клея должно производиться в вытяжном шкафу или в хорошо проветриваемом помещении в защитных очках. При работе с клеем и его компонентами необходимо предупреждать попадание их на кожу. При попадании клея или его компонентов на кожу работающего необходимо удалить их следы марлевым тампоном, а затем обмыть кожу водой с мылом.

7.3. После работы и перед приемом пищи руки протирать салфетками или марлевым тампоном и мыть теплой водой с мылом.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

ВЕДОМОСТЬ ПРИМЕНЯЕМОСТИ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ И ДЕТАЛЕЙ НА 5,45-мм АВТОМАТАХ КАЛАШНИКОВА И РУЧНЫХ ПУЛЕМЕТАХ КАЛАШНИКОВА

В ведомость не включены сборочные единицы и детали, замена которых не предусмотрена настоящей Инструкцией, а также детали неразъемных сборочных единиц.

Обозначение 6П1.0-1 6П20.Сб 0-2 6П20.0-1 В 6П20.0-2 6П1.0-3 6П20.0-4 6П20.0-5	Наименование Крышка ствольной коробки Замедлитель в сборе Крышка ствольной коробки Курок	АК 74	АКС 74	пулен РПК 74	меты РПКС 74
6П1.0-1 6П20.Сб 0-2 6П2.0-1 В 6П20.0-2 6П1.0-3 6П20.0-4 6П20.0-5	Крышка ствольной коробки Замедлитель в сборе Крышка ствольной коробки Курок	74 + +	74		
SП20.C6 0-2 6П2.0-1B 6П20.0-2 6П1.0-3 6П20.0-4 6П20.0-5	Замедлитель в сборе Крышка ствольной коробки Курок	+			
SП20.C6 0-2 6П2.0-1B 6П20.0-2 6П1.0-3 6П20.0-4 6П20.0-5	Замедлитель в сборе Крышка ствольной коробки Курок	+			
5П2.0-1 В 6П20.0-2 6П1.0-3 6П20.0-4 6П20.0-5	Крышка ствольной коробки Курок		1 1		
6П20.0-2 6П1.0-3 6П20.0-4 6П20.0-5	Курок			+	+
6П1.0-3 6П20.0-4 6П20.0-5	Курок			+	+
6Π20.0-4 6Π20.0-5		+	+	+	+
6Π20.0-4 6Π20.0-5	Пружина боевая	+	+	+	+
6П20.0-5	Основание замедлителя	+	+	+	+
	Автоспуск	+	+	+	+
	Пружина автоспуска	+	+	+	+
6П1.0-6 6П1.0-7	Зашелка	+	+	+	+
					T .
6П20.0-8	Спусковой крючок	+	+	+	+
6П20.0-9	Шептало	+	+	+	+
56-A-212.0-10	Пружина шептала	+	+	+	+
6П1.0-11	Защелка магазина	+	+	+	+
56-A-212.0-12	Пружина защелки	+	+	+	+
56-A-212.0-13	Ось защелки магазина	+	+	+	+
6П20.0-15	Автоспуск (вариант)	. +	+	+	+
6П20.0-16	Гайка	÷	+	1	+
6П1.0-17	Ось	+	+	+	+
	Соединительный винт	+	+	+	+
56-A-212.0-19		+		T	- T
6П20.0-20	Дульный тормоз		+	+	7
56-A-212.0-23	Пружина прицельной планки	+	+		1
56-A-212.0-25	Ось спускового механизма	+	+	+ ,	+
6П20.0-27	Втулка	+	+	+	+
6П20.0-28	Пружина замедлителя	+	+ 2	+	+
6П20.0-29	Спусковой крючок (вариант)	+,	+	+	+
6П20.0-32	Основание замедлителя (ва-	+	+	+	+
	риант)			5 1500	
6П20.Сб 1-2	Основание ствольной на-	+	+		
01120.00 1 2		ė.		5	
6П18.Сб 1-2	кладки	75.2			+
6П20.C6 1-3	То же	+	227	+ + +	I
	Переводчик с сектором	T	+	T	++
56-A-212.C6 1-6	Чека ствольной накладки	1 No. 1	-	+	+
6П1.Сб 1-6	То же	+	+		-
6П8.Сб 1-10	Антабка в сборе			-	+
6П18.Сб 1-12	Ствольная накладка в сборе	_		+	+
6П20.Сб 1-12	То же	+	+	-	-
6П18.Сб 1-13	Сошки в сборе	-	_	+	+
6П18.Сб 1-14	Стойка в сборе		_	+	+
6П2.1-15	Штифт ствола			+	++
6П20.1-52	То же	+	+		
56-A-212.1-22	Перо чеки	+	+	+	+
6П1.1-28	Чека кольца цевья	+	+	-	
6П2.1-28	То же	T		+	1

			Bxoz	цят в	
		авто	маты	пуле	меты
Обозначение	Наименование	AK 74	AKC 74	PIIK 74	РПК 74
6-A-212.1-31	Основание мушки	_	-	1 +	+
6П20.1-31	То же	+	+	-	-
6-A-212.1-32	Мушка			+	+
П20.1-32	То же	+	+ -	_	<u>v</u>
6-A-212.1-33	Штифт камеры	+	+	-	1
$\Pi 2.1 - 33$	То же	-	_	/ + +	+
П20.1-33	Штифт фиксатора	+ :	+		
6-A-212.1-34	Штифт колодки прицельной	_		+	+
П1.1-34	То же	+	+	_	
6-A-212.1-36	Стержень чеки		_	+	+
П1.1-36	То же	+.	+		i .
6-A-212.1-37	Фиксатор муфты			+	+
П20.1-37 6-А-212.1-38	Фиксатор тормоза Пружина фиксатора	+	+		+
Π1.1-38	То же	+	+	+	_
6-A-212.1-40B	Ствольная накладка	<u>+</u>	7	+	+
П20.1-40	То же	+	+		
6-A-212.1-41	Фиксатор накладки	+	+	+	+
П2.1-44	Кольцо			1 +	+
П20.1-45	Пружина накладки	+	+	<u> </u>	
П20.1-51	Накладка	÷	+		
П18.1-61	Пламегаситель			+	+
П1.Сб 2	Прицельная планка в сборе	+.	+	_	1
П2.Сб 2	То же			+	+
П1.2-1	Прицельная планка	+	+	_	_
П2.2-1	То же	· <u>-</u>		+	+
6-A-212.2-2	Хомутик прицельной планки	+	+	+	+
6-A-212.2-3	Защелка хомутика	+	+	1 +	+
6-A-212.2-4	Пружина защелки хомутика	+	+	+	+
П2.2-5	Целик		_	+	+
П2.2-6	Фиксатор	_	-	+	+
П2.2 -7 П2.2-8	Винт		1 1	+	+
Π2.2-9	Пружина фиксатора прицела Гайка		, ,	+	+
П2.2-10	Штифт			++	+
П20.Сб 3	Затворная рама с затвором		+	1 7	++
1120.00	в сборе	T		T	T
П20.Сб 3-1	Затворная рама в сборе	+	+	+	+
П20.Сб 3-2	Затвор в сборе	+	+	+	+
П20.3-1	Затвор в собре	+	 	1. +	+
П20.3-2	Шток	+	1	+	1
6-A-212.3-3	Штифт штока	+	1 +	+	1 +
П20.3-4	Затвор	+	1 +	1 +	1 +
П20.3-5	Ударник	+	+	+	++++
$\Pi 20.3-7$	Пружина выбрасывателя	+	+	+	1 +
П20.3-9	Штифт ударника	+	+	+	1 +
П20.3-10	Ось выбрасывателя	+	+	+	1 +
П20.3-11	Выбрасыватель	+	+	+	+
П18.Сб 4	Возвратный механизм		_	+	+
П20.Сб 4	То же	+	+		-
6П18.Сб 4-1	Направляющая возвратной	_	_	+	+
	пружины	1	1	1	

			Вход	пулеметы	
Обозначение	Наименование	авто	маты	пуле	меты
Ossinatenno		AK 74	AKC 74	РПК 74	РПКС 74
6П20.Сб 4-1	Направляющая возвратной	+	u +	— ,	
6П1.4-3	пружины Возвратная пружина	+	+	_	
6П18.4-3	То же			+	+
6П1.4-4	Муфта	+	+	+	
6П18.4-4 6П1.4-5	То же Стержень	+	+	T	-
6П18.4-5	То же		_	+	+
6П2.Сб 5-2	Крышка затыльника в сборе		_	+	+
6П2.5-2	Затыльник			+	+
56-A-212.5-3	Шуруп затыльника	+		+	+
6П1.5-4	Шуруп антабки	+	_	++++++	_
56-A-212.5-5 56-A-212.5-8A	Пружина пенала Крышка затыльника	++		+	
6Π2.5-9	Петля крышки	T _	_	+	1
6П20.5-9	То же	+		_	
56-A-212.5-10	Пружина крышки	+		+	+
56-A-212.5-11A	Ось крышки		-	+	+
6П2.Сб 6	Девье в сборе		-	+	+
6П20.Сб 6	То же Цевье	+	+		+
6П2.6-1 6П20.6-1	То же	+	+	+	_
6П2.6-2	Наконечник цевья	_	T	+	+
6П20.6-4	Пружина цевья	+	+	<u> </u>	
6П1.Сб 8В	Рукоятка в сборе (литая)	- +	+ +	+	
6П1.8-1	Рукоятка (вариант)	+	+	+	+
6П1.8-2	Наконечник рукоятки (вариант)	+	+	+	+
56-A-212.8-3	Втулка соединительного вин-	+	+	+	+
JU-A-212.0-3	та (вариант)			T	T
6П2.Сб 9-3	Защелка в сборе			+	+
6П2.9-7	Защелка	-		÷	+
6П2.9-8	Ось защелки	-	_	+	+
6П2.9-10	Осъ сошек			+	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6П2.9-11 6П20.Сб 9	Пружина сошек Цевье в сборе (вариант)		+	+	+
6П20.9-1	Цевье в сооре (вариант)		+	and the second second	
6П20.9-2	Пружина цевья	++++++	1	السيسا	1 -
6П20.9-3	Экран	1 +	+	_	-
6П20.Сб 12	Рукоятка	+	+	-	-
	1				
e					
					4.
		V			-
	* .	1		1	
T	2 S S S				
		1.			
					14
	4	1	1	ı	1

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ 5,45-мм АВТОМАТОВ КАЛАШНИКОВА И РУЧНЫХ ПУЛЕМЕТОВ КАЛАШНИКОВА

6П18.1-61 — пламегаситель. $6\Pi 20.$ Сб 0-2 — замедлитель. 6П20.Сб 3-1 — затворная рама в сборе (ПВ). 6П20.Сб 4-1 — направляющая возвратной пружины. 6П18.Сб 4-1 — направляющая возвратной пружины (ПВ). 6П20.Сб 6 — цевье в сборе. $6\Pi 20.0-2$ — курок. 6П20.0-5 — автоснуск. 6П20.0-8 — спусковой крючок. 6П20.0-16 — гайка. 6П20.0-20 — дульный тормоз. $6\Pi 20.0-27$ — втулка. $6\Pi 20.0-28$ — пружина замедлителя. $6\Pi 20.0-29$ — спусковой крючок. $6\Pi 20.3-4$ — затвор (ПВ). 6П20.3-5 — ударник (ПВ). 6П20.3-7 — пружина выбрасывателя. 6П20.3-9 — штифт ударника. 6П20.3-10 — ось выбрасывателя. $6\Pi 20.3-11$ — выбрасыватель (ПВ). 6П20.0-9 — шептало. $6\Pi1.C6\ 1-3$ — переводчик с сектором (ΠB). 6П1.Сб 8 — рукоятка в сборе (ПВ). 6П1.Сб 8В — рукоятка в сборе (ПВ). 6П1.0-3 — пружина боевая. 6П1.0-6 — пружина автоспуска. 6П1.4-3 — пружина возвратная. 6П18.4-3 — пружина возвратная. 6П1.4-4 — муфта. 6П18.4-4 — муфта. 6П1.4-5 — стержень. 6П18.4-5 — стержень. 56-A-212.0-10 — пружина шептала. 56-A-212.0-19 — соединительный винт. 56-А-212.0-25 — ось спускового механизма. 6П6М.Сб 11 — рукоятка в сборе (ПВ). 6Л18.Сб — магазин в сборе (ПВ). 6Л18.Сб 0-1 — корпус магазина. 6Л20.Сб — магазин в сборе. 6Л20.Сб 0-5 — корпус магазина. 6Л20.Сб 0-2 — подаватель в сборе. 6Л18.0-9 — пружина магазина.

6Л20.Сб 0-3 — планка в сборе. 6Л20.0-9 — пружина магазина. 6Х4.Сб — штык-нож автомата АКМ (ПВ). Примечание. (ПВ) — практически взаимозаменяем.

ПЕРЕЧЕНЬ И РИСУНКИ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ И ДЕТАЛЕЙ 5,45-мм АВТОМАТОВ КАЛАШНИКОВА И РУЧНЫХ ПУЛЕМЕТОВ КАЛАШНИКОВА, ИЗГОТОВЛЯЕМЫХ В РЕМОНТНЫХ ОРГАНАХ

				Приме	няется к	
№ деталей	Наименование деталей	нка	автомату		пуле	мету
и сборочных единиц	и сборочных единиц	№ ри сунка	AK 74	AKG 74	РПК "74	РПКС 74
1. (От 5,45-мм автомата Калаш	никова	AK74			
6П20.С6 7-1 6П20.0-27 6П20.1-31 6П20.1-32 6П20.1-33 6П20.1-37 6П20.5-11 6П20.7-3 6П20.7-4 6П20.7-5 6П20.7-6 6П20.7-10	Антабка в сборе Втулка Основание мушки Мушка Штифт фиксатора Фиксатор тормоза Ось крышжи Шайба Петля антабки Кольцо антабки Винт Шайба стопорная	73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84	++++++++++++	-++++ 	+	+
2. От 5,45-	мм автомата Калашникова прикладом АКС74	со скл	адыва	ющимс	CSI	
6П21.С6 5-1 6П21.0-36 6П21.0-37 6П21.0-40 6П21.0-41 6П21.5-6 6П21.5-7 6П21.5-13	Антабка в сборе Пружина фиксатора Штифт фиксатора Ось защелки Ось приклада Петля антабки Кольцо антабки Шайба	85 86 87 88 89 81 82 80			+	
	5-мм ручного пулемета Кал	ашник	ова Р	ПК74		
6П18.4-4 6П18.4-5	Муфта Стержень	124 125		=	+	+
4.	От 7,62-мм автомата Калац	ІНИКОВ	a AK			
56-A-212.0-10 56-A-212.0-13 56-A-212.0-19 56-A-212.0-25	Пружина шептала Ось защелки магазина Соединительный винт Ось спускового механизма	86 90 91 92	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	+ +	+ + +	++++++
56-A-212.1-31 56-A-212.1-32 56-A-212.1-33 56-A-212.1-37 56-A-212.1-38 56-A-212.3-3 56-A-212.5-5 56-A-212.5-11A 56-A-212.8-1 56-A-212.8-3	Основание мушки Мушка Штифт камеры Фиксатор муфты Пружина фиксатора Штифт штока Пружина пенала Ось крышки Рукоятка Втулка соединительно-	93 94 95 96 86 95 97 79 98	+ + + _ + + _ + + + +		++ ++++++	++ ++++++

			Применяется к			
№ деталей и сборочных единиц	Наименование деталей	унка	авто	автомату пулемет		
	и сборочных единиц	№ рис)	AK 74	AKC 74	РПК 74	РПКС 74

5. От 7,62-мм модернизированного автомата Калашникова АКМ

6П1.0-17	Ось		100	+	+	+	+
6П1.4-4	Муфта	304-	101	+	+		
6П1.4-5	Стержень		102	+	+	· -	_

6. От 7,62-мм ручного пулемета Калашникова РПК

6П2.1-33 6П2.2-7 6П2.2-8		Штифт кам Винт Пружина	еры фиксатора	95 103 86	=	_	+++	+ + +
6П2.2-9 6П2.2-10		прицела Гайка Штифт	es de la companya de	104 79	=	-	+++	+

7. От 7,62-мм ручного пулемета Калашникова со складывающимся прикладом РПКС

6П8.Сб 1-10	Антабка в сборе	106]	-		+
6П8.0-26	Ось зацепа	107				+
6П8.1-52	Защелка приклада	108	,			+
6П8:1-53	Пружина защелки	86				+
6П8.1-54	Штифт	109				+
6П8.1-55	Ось приклада	79.				+
6П8.1-56	Кольцо антабки	82		×	_	+
6П8.1-57	Основание антабки	110				+

8. От штыка-ножа 6Х4 к автомату

6X4.C6 1-3	Ременъ в сборе	111	1			1
6X4.C6 2-2	Ремешок в сборе	112	No.			1
6X4.C6 2-3	Подвеска собранная	113	24			
6X4.1-3	Штифт кольца	95	100			
6X4.1-7	Пружина защелки	86	- "		1 19	
6X4.1-9	Стержень	114				-
6X4.1-14	Ремень	115				
6X4.1-18	Пряжка передняя	116		× .		1
6X4.2-7	Ремешок	117			-	1
6X4.2-14	Кнопка ремешка	118				
6X4.2-15	Шайба	119				1
6X4.2-16	Ремешок	120			8 .	1
6X4.2-19	Подвеска	121				1
6X4.2-20	Кольцо	122			1, 12	ı
1/2						

9. От принадлежности

56-Ю-212.дет.5	den	Выколотка	123		1	.
				7.8		


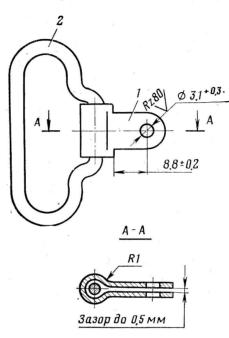



Рис. 73. Антабка в сборе 6П20.Сб 7-1: 1— петля антабки 6П20.7-4; 2— кольцо антабки 6П20.7-5



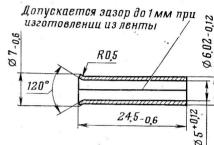

Материал : сталь 45 Закалить HV 341 ... 345 Фосфатировать

Рис, 74. Втулка 61120.0-27

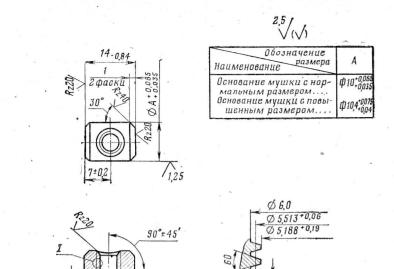

Материал : сталь 50 Закалить HRC 42 ... 48 Оксидировать

Cn M6 × 0,75

1×45° 2 фаскц

Рис. 75. Основание мушки 6П20.1-31



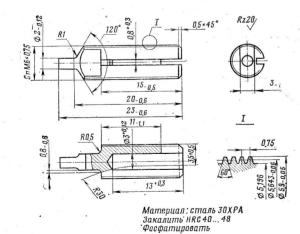


Рис. 76. Мушка 6П20.1-32

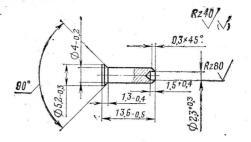

Материал : сталь 35 Фосфатировать и покрыть лаком

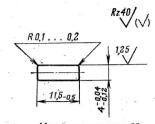

Материал : сталь 50 Закалить HRC 37...44 Фосфатировать

Рис. 77. Штифт фиксатора 6П20.1-33

Рис. 78. Фиксатор тормоза 6П20.1-37


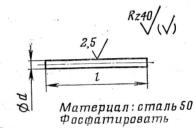


Рис. 79. Оси и штифт

		Разме	ры, мм	9 0 0	
№ детали	Наименование	d	ı	Гермообработка	
П8.1-55 П2.2-10 6-А-212 -11А П2.9-8 П20.5-11	Ось приклада Штифт Ось крышки Ось защелки Ось крышки	$d_{1-0,05}^{*}$ $1,5_{-0,12}$ $2,5_{-0,12}$ $2,5_{-0,05}$ $2,5_{-0,12}$	29,5 _{-0,6} 6,8 _{-0,4} 32 ₋₁ 40±1 31,5 ₋₁	Закалить HRC 37 44 То же	

 $[*]d_1$ — диаметр оси по фактическому размеру отверстия.

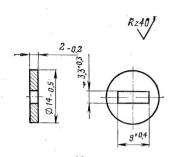

Материал: сталь 40 Фосфатировать

Рис. 80. Шайба 6П21.5-13 и
6П20.7-3



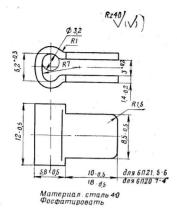


Рис. 81. Петля антабки 6П21.5-6 и 6П20.7-4

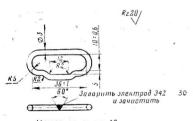


Материал сталь 40 6 месте сварки допускавтся наплыв металла до 0,5 мм на сторону Закалить нRC31... 44 Фэсфатировать и покрыть лаком

Рис. 82. Кольцо антабки 6П8.1-56, 6П20.7-5, 6П21.5-7

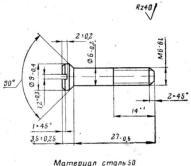

Материал сталь 50 Закалить нRC 35 40 Фосфатировать

Рис. 83. Винт 6П20.7-6

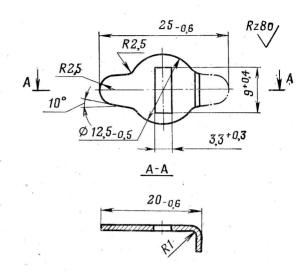

Материал : сталь 35 Фосфатировать

Рис. 84. Шайба стопорная 6П20.7-10


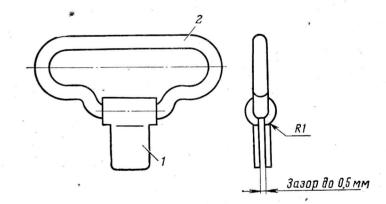


Рис. 85. Антабка в сборе 6П21.Сб 5-1: 1— петля антабки 6П21.5-6; 2— кольцо антабки 6П21.5-7

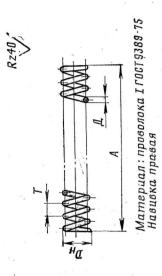

Развернутая Димна пру- жины, мм	133 550 151 113 150 180	
Общее число витков	15±0,5 12±0,5 6±0,3 12±0,5 7±0,5 7±0,5	
Число рабо- чих витков	13 10 4 10 7,5 5	
Наружный диаметр пружины $I_{ m H}$, мм	3,6-0,2 13-0,5 9-0,2 3,5-0,2 5,8-0,3 7,4-0,3	
волоки Ц, мм Дизметр про-	0,6 1,2 1,5 0,5 0,56	
мм .Т твШ	1,43 (6,4 3,75 1,55 2,4 2,12 3,7	ужины
Ллина А, мм	20±1,5 66±3 16±1 16±0,5 19,5±2 11,5±2 67±2	Рис. 86. Пружины
Наименование	Пружина шептала Пружина фиксатора Пружина защелки Пружина фиксатора Пружина фиксатора Пружина фиксатора прижина Пружина Пружина	•
№ детали	56-A-212.0-10 6П21.0-36 6×4.1-7 56-A-212.1-38 6П8.1-53 6П2.2-8 6П2.2-8	

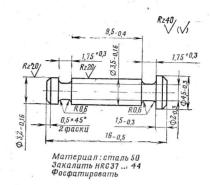


Рис. 87. Штифт фиксатора 6П21.0-37

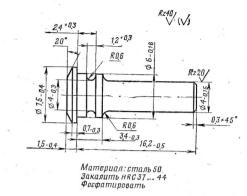


Рис. 88. Ось защелки 6П21.0-40

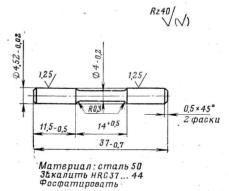


Рис. 89. Ось приклада 6П21.0-41

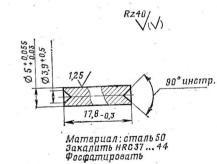
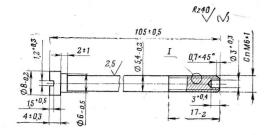


Рис. 90. Ось защелки магазина 56-A-212.0-13



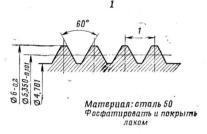


Рис. 91. Соединительный винт 56-A-212.0-19

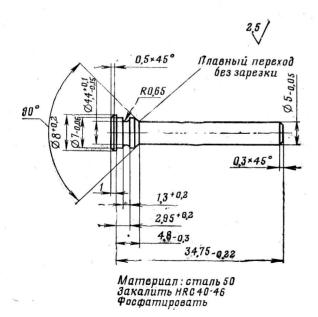


Рис. 92. Ось спускового механизма 56-А-212.0-25

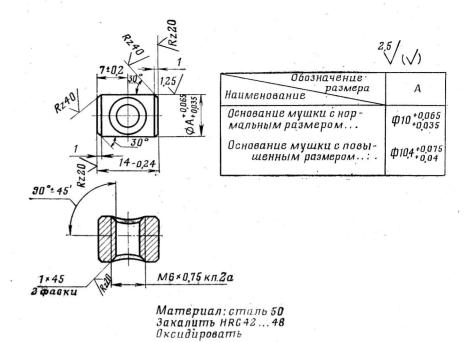


Рис. 93. Основание мушки 56-А-212.1-31


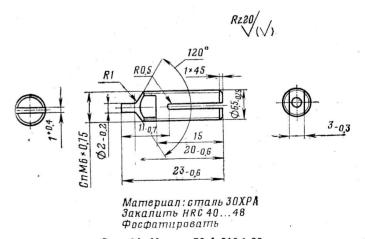


Рис. 94. Мушка 56-А-212.1-32

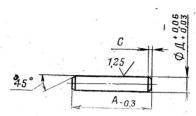

№ детали		Pa	змеры,	мм		
ле дегали	Наименование	Д	A	С	Термообработка	
6×4.1-3 56-A-212.1-33 56-A-212.3-3 6П2.1-33	Штифт кольца Штифт камеры Штифт штока Штифт камеры	3,5 3 3	16,5 12,5 19 15,5	0,3 0,5 0,5 0,5	HRC3037 HRC4248 HRC4248	

Рис. 95. Штифты

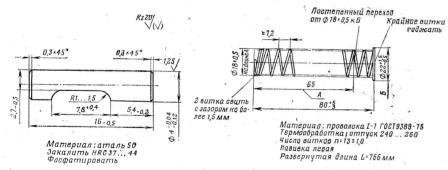
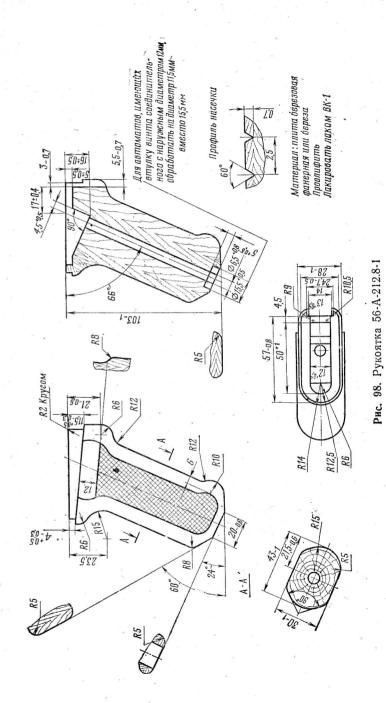


Рис. 96. Фиксатор муфты 56-A-212.1-37

Рис. 97. Пружина пенала 56-А-212.5-5




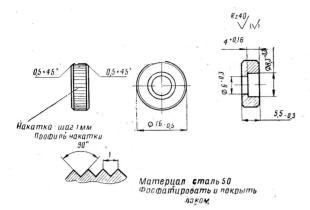


Рис. 99. Втулка соединительного винта 56-А-212.8-3

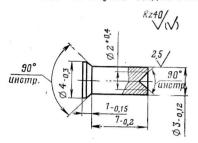

Материал: сталь 30 ХРА Закалить НКС 42... 52 Фосфатировать

Рис. 100. Ось 6П1.0-17



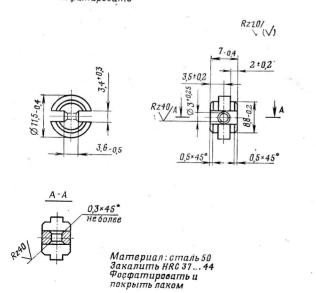


Рис. 101. Муфта 6П1.4-4

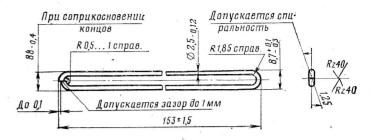

Материал : сталь 50 Закалить HRC 37 ... 44 Фосфатировать и покрыть лаком


Рис. 102 Стержень 6П1.4-5

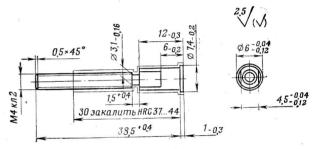

Материал: сталь 50


Фосфатировать


Рис. 103. Винт 6П2.2-7

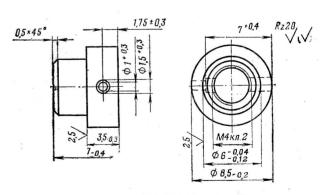

Материал: сталь 50 Закалить нRC31...44 Фосфатировать и покрыть лаком наруженую поверхность

Рис. 104. Гайка 6П2.2-9

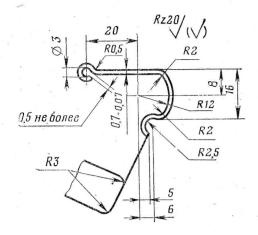

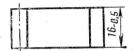

Материал:сталь50 Закалить HRC42 ...48 Фосфатировать и покрыть лаком

Рис. 105. Защелка 6П2.9-7



ис. 106. Антабка в сборе 6П8.Сб 1-10:

Фосфатировать

и покрыть лаком

1 — кольцо антабки 6П8.1-56; 2 — основание антабки 6П8.1-57

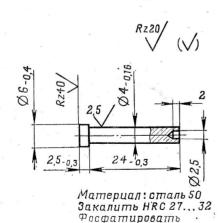


Рис. 107. Ось зацепа 6П8.0-26



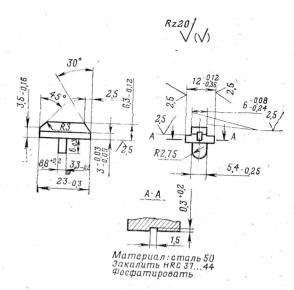


Рис. 108. Защелка приклада 6П8.1-52

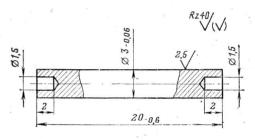

Материал : сталь 50 Закалить HRC 32 ... 37 Фосфатировать

Рис. 109. Штифт 6П8.1-54

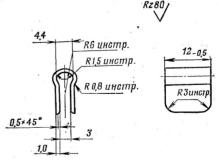

Материал : сталь 50 Длина развертки 25 мм

Рис. 110. Основание антабки 6П8.1-57

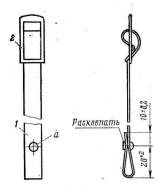


Рис. 111. Ремень в сборе 6X4.Сб 1-3:

1 — ремень 6X4.1-14; 2 — пряжка передняя 6X4 1-18; а — хольнитен 3X-25 ОСТ 17-600-76

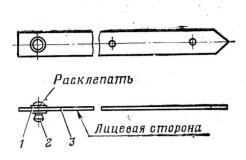


Рис. 112. Ремешок в сборе 6X4 C6 2-2: 1 — шайба 6X4.2-15: 2 — кнопка ремешка 6X4.2-14: 3 — ремешок 6X4.2-16

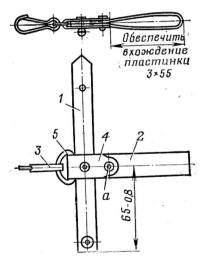



Рис. 113. Подвеска собранная 6X4 C6 2-3:

1 — ремешок в сборе 6X4.C6 2-2; 2 — ремешок 5X4.2-7; 9 — карабив 6X4.2-10; 4 — оодвеска 6X4.2-19; 5 — кольцо 6X4.2-20; а — хольнитен 3X-25 ОСТ 17-600-76



Пресс-материал АГ-4-В ГОСТ 20437—75

Рис 114. Стержень 6X4.1-9

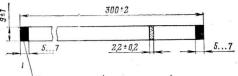

\Концы ремня общить нитками**, после** чего пропитать клеем № 88-Н

Матпериал: лента ременная тяжеелая лР1 двухслойная с наполнением,ши**ри•** на 9 мм ГОСТ 16996-71

Рис. 115. Ремень 6Х4.1-14


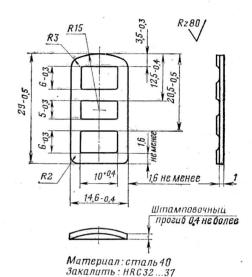


Рис. 116. Передняя пряжка 6X4.1-18


Хромировать

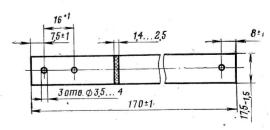

Материал : юфть шорно-седельная гладкая или нарезная коричневая ГОСТ 1904-70

Рис. 117. Ремешок 6Х4.2-7



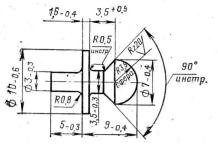

Материал : сталь 15 Фосфатировать и покрыть лаком

Рис. 118. Кнопка ремешка 6Х4.2-14


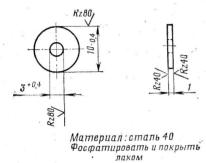


Рис. 119. Шайба 6Х4.2-15

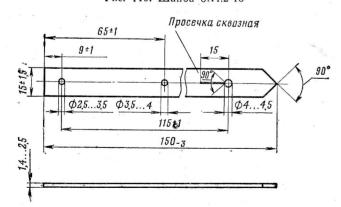

Материал: юфть шорно-седельная гладкая или нарезная,коричневая ГОСТ 1904-7**0**

Рис. 120. Ремешок 6Х4.2-16


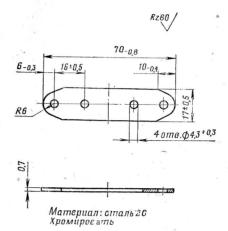



Рис. 121. Подвеска 6Х4.2-19



Материал: проволока 3-45 ГОСТ 5663-51 Урамировать

Рис. 122. Кольцо 6Х4.2-20

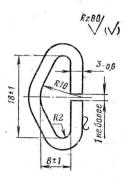

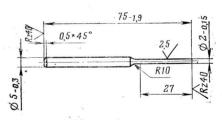

Матвриал: сталь 55 Закалить нRC47... 52 Фосфатировать и покрыть лакам

Рис. 123. Выколотка 56-Ю-212.5


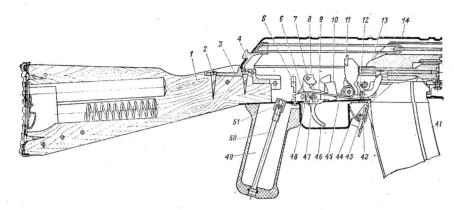


Рис. 124. 5,45-мм автомат

1—приклад в сборе 6П20.С6 5 или 6П20.С6 7; 2— шуруп затыльника 56-А-212.5-3; 3—5—переводчик с сектором 6П20.С6 1-3; 6— шептало 6П20.0-9; 7— ось 6П1.0-17; 8— за 10— основание замедлителя 6П20.0-4; 11—курок 6П20.0-2; 12—автоспуск 6П20.0-5 и пру 10 — основание вамедлителя $6\Pi20.0-4$: 11 — курок $6\Pi20.0-2$: 12 — автоспуск $6\Pi20.0-5$ и пружи $6\Pi20.C6$ 1-8; 18 — чека ствольной накладки $6\Pi1.C6$ 1-6; 19 — фиксатор $6\Pi20.C6$ 1-8; 18 — чека ствольной накладки $6\Pi1.C6$ 1-6; 19 — фиксатор накладки $6\Pi20.C6$ 1-2; 22 — чека кольца цевья $6\Pi20.1-28$; 23 — основание ствольной накладки камеры 56-A-212.1-33; 27 — ствол 61200.1-108; 28 — штифт фиксатора 61200.1-37; 34 — дульный тормоз цо цевья 61201.1-27; 38 — цевье в сборе 61200.0-6 6 или 61200.1-37; 34 — дульный тормоз 6111.01; 43 — ось защелки магазина 56-A-212.013; 44 — пружина защелки 56-A-212.012; ханизма 56-A-212.025; 48 — пружина 26-A-212.010; 49 — рукоятка 61201.6 82

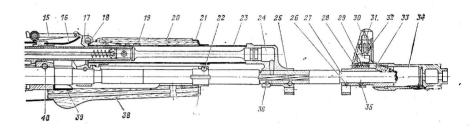

Калашникова АК74 (6П20).

калашникова АК/4 (01120).

ствольная коробка в сборе со стволом 6П20.Сб 1; 4—возвратный механизм 6П20.Сб 4; щелка 6П1.0-7; 9—замедлитель в сборе 6П20.Сб 0-2 и пружина замедлителя 6П20.0-28; жина автоспуска 6П1.0-6; 13—затворная рама с затвором в сборе 6П20.Сб 3; 14—крына прицельной планки 56-А-212.0-23; 17—прицельная колодка с чекой накладка 56-А-212.1-41; 20—ствольная накладка 6П20.1-40; 21—ствольная накладка в сборе 6П20.Сб 1-2; 24—газовая камера 6П20.1-54; 25—штифт камеры 56-А-212.1-33; 26—штифт жина фиксатора 6П1.1-38; 30—колодка мушки 6П20.1-30; 31—мушка 6П20.1-32; 32—6П20.0-20; 35—штифт камеры 56-А-212.1-33; 36—штифт камеры 56-А-212.1-33; 37—кольбП20.6-4; 40—штифт ствола 6П20.1-52; 41—магазин 6Л20; 42—защелка магазина 45—боевая пружина 6П1.0-3; 46—спусковой крючок 6П20.0-8; 47—ось спускового меили 6П1.Сб 8; 50—соединительный винт 56-А-212.0-19; 51—гайка 6П20.0-16


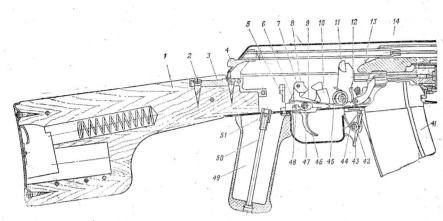


Рис. 125. 5.45-мм ручной пулемет

Рис. 125. 5,45-мм ручной пулемет рис. 125. 5,45-мм ручной пулемет ром 6П20.Сб 1-3; 6—шептало 6П20.0-9; 7—ось 6П1.0-17; 8—защелка 6П1.0-7; 9—за-6П20.0-4; II — курок 6П20.0-2; I2 — автоспуск 6П20.0-5 и пружина автоспуска 6П1.0-6, 6П2.0-1В; I5 — прицельная планка в сборе 6П2.Сб 2: I6 — пружина прицельной планки 56-A-212.Сб 1-6; I9 — фиксатор накладки 56-A-212.1-41; 20 — ствольной накладка 6П18.Сб 1-2; 24 — газовая камера 6П18.1-62; камеры 56-A-212.1-33; 30 — колодка мушки муфты 56-A-212.1-37; 34 — пламетаситель 6П18.1-61; 35 — штифт камеры 56-A-212.1-33; 30 — колодка мушки муфты 56-A-212.1-37; 34 — пламетаситель 6П18.1-61; 35 — штифт камеры 56-A-212.1-33; 6П2.Сб 6; 39 — наконечных цевья 6П2.6-2; 40 — штифт ствола 6П2.1-15; 41 — магазин пружина защелки 56-A-212.0-10; 49 — рукоятка в сборе 6П1.Сб 8 или 6П4.Сб 9;

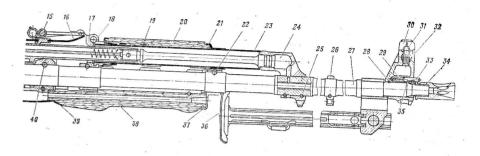

Калашникова РПК74 (6П18):

ка со стволом 6П18.С6 1; 4- возвратный механизм 6П18.С6 4: 5- переводчик с сектока со стволом 6П18.Сб 1; 4— возвратный механизм 6П18.Сб 4: 5— переводчик с сектомедлитель 6П20.Сб 0-2 и пружина замедлителя 6П20.0-28; 10— основание замедлителя 56-A-212.0-23; 17— прицельная колодка 6П20.Сб 3; 14— крышка ствольной коробки 56-A-212.1-40В; 21— ствольная накладка в сборе 6П18.Сб 1-12; 22— чека кольца цевья 25— штифт камеры 6П2.1-33; 26— кольцо 6П2.1-44; 27— ствол 6П18.1-10В; 28— штифт 6П2.1-30; 31— мушка 56-A-212.1-32; 32— основание мушка 56-A-212.1-31; 33— фиксатор 36— сошки в сборе 6П18.Сб 1-13; 37— кольцо цевья 6П2.1-27; 38— цевье в сборе 6П18.Св 1-13; 37— кольцо цевья 6П2.1-27; 38— цевье в сборе 6П20.0-8; 47— ось спускового механизма 56-A-212.0-25; 48— пружина шептала 50— соединительный винт 56-A-212.0-19; 51— гайка 6П20.0-16

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПРОВЕРОК ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 5,45-мм АВТОМАТОВ КАЛАШНИКОВА И РУЧНЫХ ПУЛЕМЕТОВ КАЛАШНИКОВА

Ne no nop.	Что проверяется	Гехнические гребования	Указания о порядке устранения неисправностей
1 2	Действие фиксатора дульно- го тормоза (пламегасителя) Крепление мушки	Фиксатор должен надежно удерживать от свинчива- ния со ствола дульный тормоз (пламегаситель) Качка, ввинчивание и вывинчивание мушки от усилия	Общее руководство, ч. 3
-		пальцами руки не допускаются. Перемещение основания мушки в колодке мушки при давлении на нее выколот-кой усилием руки не допускается. На основании и колодке мушки должно быть по одной риске, которые полукия быть совмещены	
က	Крепление ствольной на- кладки	Качка ствольной накладки на ее основании не допу- скается. Вертикальная качка заднего конца ствольной наклатки закленленной чекой не лопускается	пп. 12.10, 12.8 в 12.7 Ин- струкции
4	Удержание чеки ствольной накладки в закрытом положе-	Чека должна поворачиваться от усилия руки с замет- ным сопротивлением	п. 12.7 Инструкции
ιĊ	нии Крепление цевья	Горизонтальная и вертикальная качки заднего конца цевья допускаются не более 0,3 мм. Продольное пере-	пп. 12.14 в 12.12 Инст- рукции
9	Действие прицела	мещение цевъя допускается не облес о,5 мм Приподнятая на 25 30 мм (считая по гривке) и от- пущенная прицельная планка должна под действием	п. 10.7 Инструкции
		своей пружины энергично возвращаться в исходное положение и прижиматься хомутиком к секторам прицельной колодки хотя бы с одной стороны.	;
		Невозвратимая боковая качка прицельной планки (счятая по гривке) допускается не более 0,3 мм При нажатой до отказа защелке хомутик должен	 п. 10.6 Инструкция Общее руководство, ч. 3
		плавно перемещаться по прицельной планке и надежно удерживаться в приданных положениях защелкой.	
			,

Продолжение

% по пор.	Что проверяется	Технические требования	Указания о порядке устранения неисправностей
		Целик пулемета должен свободно перемещаться при вращении маховичка и надежно фиксироваться. Качка	п. 10.10 Инструкции
7	Крепление деталей и сбо- рочных единиц		Обшее руководство, ч. 3; пп. 12.3, 12.16, 15.7 в 15.3 Инструкции
∞	Крепление крышки стволь- ной коробки	ствола не допускаются Крышка не должна отделяться от ствольной коробки без нажатия на выступ направляющей возвратной пру-	п. 12.5 Инструкции
, G	Крепление осей ударно-спу-	жины Оси не должны выталкиваться из ствольной коробки	п. 14.11 Инструкции
10	скового механизма Крепление приклада	выколоткои от усилия руки Качка деревянного (пластмассового) приклада в сое- динении со ствольной коробкой не допускается. Скла-	пп. 15.7, 16, 17.8, 17.9, 17.10 и 17.11 Инструкции
		дывающиеся приклады при выключенном фиксаторе (защелке) приклада от усилия руки должны перево-	. ,
		положения и надежно фиксироваться в этих положениях. Качка складывающегося приклада на фиксаторе (защелке) в боевом положении допускается: у автома-	
		та — до 4 мм, у пулемета — до 2 мм, а в походном не ограничивается, если приклад надежно удерживается	
=	Действие крышки затыль- ника	зацепом в этом положении Отжатая до отказа вперед крышка должна под дей- ствием своей пружины энергично возвращаться в исход-	п. 15.6 Инструкции
12	Удержание пружины пенала	При встряхвавнии оружия без пенала пружина пена-	п. 15.4 Инструкции
13	Действие возвратной пружины	ла не должна смещаться в канале примлада Отведенная в крайнее заднее положение затворная рама с затвором под действием возвратной пружины	Общее руководство, ч. 3
		должна энергично возвратиться в крайнее переднее положечие, дослав патрон из магазина в патронник ствола	

№ по пор.	Что проверяется	Технические требования	Указания о порядке устранения непсправностей
41	Крепление магазина	Магазин к ствольной коробке должен присоединяться от усилия руки и надежно удерживаться защелкой от	п. 12.17 Инструкции; Об- щее руководство, ч. 3
15	Крепление сошек	выпадания Сенование сошек должно свободно вращаться на	п. 18.5 Инструкции; Об-
		стволе, стоики сошек должны удерживаться защелкои в сложенном положени; самооткрывание защелки не долускается	шее руководство, ч. з
91	Крытие затвором калибра-	Затвор не должен крыть калибр-шашку К-5	п. 13.5 Инструкции
17	Подача патронов из магази- на в патронник ствола	Подача должна быть без задержек и заеданий; про- верка производится 5—10 перезаряжаниями при верти-	п. 12.18 Инструкции
<u>~</u>	Иовпецение гипкан из нат.	Кальном положении ствола Гинеза (начиси) попуския повтавующей пибразонном	196 17
•	ронника и отражение ее из	тильза (патрол) должна повлематься выорасывателем затвора из патронника и при встрече с отражателем вперении отможения и отможения	и. 19.0 инструмции, ОО- щее руководство, ч. 3
19	Действие переводчика	Переводчик должен надежно удерживаться в фикси-	Общее руководство, ч. 3
		рованных положениях и переводиться из одного поло- жения в другое от усилия руки с заметным сопродив-	
0 0	ä	лением; проскакивание переводчика через ограничитель	
		не допускается. При установке переводчика в положение ОДИНОЧНЫЙ ОГОНЬ сектор не должен перекры-	
		вать хвост шептала; при установке переводчика в положение АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОГОНЬ сектор должен	
		перекрывать хвост шептала; при установке переводчика в положение ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ сектор должен пере-	
20	Действие автоспуска	крывать прямоугольные выступы спускового крючка При отведении затворной рамы назад курок, должен	п. 14.8 Инструкция
		сначала стать на автоспуск, а затем на шептало. Спуск курка с автоспуска должен происходить при недоходе	
		затворной рамы в переднее положение на 3 6 мм	

Продолжение

			A. 35	ന	
Указания о порядке устранения неисправностей	Общее руководство, ч. 3; п. 14.2 Инструкции	п. 14.12 Инструкцив	пп. 14.5, 14.6 и 14.7 Ин- струкции; Общее руковод- ство, ч. 3	Общее руководство, ч.	
Технические требования	Курок должен надежно удерживаться на автоспуске и шептале; курок, спущенный с боевого взвода (шептала и автоспуска), должен энергично пойти в крайнее переднее положение и нанести удар по ударнику (за-	твору) При нажатии на замедлитель он должен поворачи- ваться на оси, а после прекращения нажатия — возвра- титься в исклиное положение	При доставной вперед затворной раме и нажатии на хвост спускового крючка должен проязойти спуск курка с боевого взвода; освобожденный спусковой крючок должен возвратиться в исходное положение. При переводчике, установленном в положение на одиночный огонь, усилие спуска курка с боевого взвода должно	быть в пределях 1,5 2,5 кгс При установке переводчика в положение ПРЕДО- ХРАНИТЕЛЬ отведение затворной рамы назад и спуск курка с боевого взвода не допускаются. При установке переводчика в положение ОДИНОЧНЫЙ ОГОНЬ при отведении затворьой рамы назад курок должен стать на боевой взвод; после возвращения затворной рамы вперед курок должен остаться на боевом взводе. Про- верка производится при нажатом и при освобожден- ном спусковом крючке. При последующем нажатии на	спусксвой крючок должен произойти спуск курка с боевого взвода. При установке переводчика в положение АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОГОНЬ при отведении затворной рамы назад курок должен стать на боевой взвод; после возвращения затворной рамы вперед курок при не-
Что проверяется	Действие курка	Действие замедлителя	Действие спускового крючка	Действие ударно-спускового механизма	
М по пор.	21	22	23	24	

2	=		Указания о порядке
по пор.	что проверяется	технические треоования	устранения неисправностей
		нажатом спусковом крючке должен остаться на боевом взводе, а при нажатии на спусковой крючок курок должен спуститься с боевого взвода	ě
	Состояние канала ствола и патронника	Скругление или скрошенность полей нарезов, вхождение калибра К-2 в канал ствола с дульной части, следы ржавчины, раковины или сколы хрома, а также	Общее руководство, ч. 3
		кольцевое раздутие ствола осез выпуклости металла на наружной поверхности допускаются при удовлетворе- нии оружия требованиям нормального боя. Сколы хро- ма, следы ржавчяны и раковины в патроннике ствола,	
		вызывающие тугое извлечение стреляной гильзы, не до- пускаются	
56	Принудительный выход бой- ка ударника	Должен быть в пределах 1,4 1,52 мм; ударник должен перемещаться в канале затвора под действием собственного веса	п. 14.10 Инструкции
27	Высота зацепа выбрасыва- теля	Должна быть в пределах 1,65 2 мм	п. 13.6 Инструкций
58	Зазор между цилиндром га- зовой камеры и поршнем	Должен быть не более 0,2 мм	Общее руководство, ч. 3; п. 13.2 Инструкции
29	Действие частей магазина	Крыцка должна прочно удерживаться на корпусе магазина. Подаватель, опущенный вниз до отказа, должен под лействием пружины эчергучно возяращаться в	Общее руководство, ч. 3
		исходное положение. Выпадание патронов из снаряженного магазина не допускается. При встряхивании магазина, снаряженного одним патроном, выпадание патрония не допускается	

Продолжение

оп опор•	Чго проверяется	Технические требования	Указания о порядке устранения неисправностей
30	Состояние штыка-ножа	Штык-нож должен вытаскиваться из ножен с заметным усилием. Незаделанные трещины в гластмассовых деталях и качка деталей не допускаются. Зазубрины на лезвии допускаются глубиной не более 1 мм	пп. 20.2, 20.3, 20.4 и 20.5 Инструкции п. 20.7 Инструкции
31	Крепление штыка-ножа на автомате	Штык-нож должен надежно удерживаться зашелкой	п. 20.1 Инструкции
32	Состояние принадлежности	Принадлежность должна быть исправной	Общее руководство, ч. 3
8	Соответствие номеров на частях оружия	Номера на частях оружия должны соответствовать номеру оружия, нанесенному на ствольной коробке	п. 914 Инструкции
34	Крепление оптического при- цела	Оптический прицел должен свободно ставиться на оружие и закрепляться на нем без качки	Общее руководство, ч. 3
35	Общее состояние частей оружия	На оружии должны быть все детали и все исправны; не должно быть качки в заклепочных и штифтовых соединениях, сколов, трешин и недопустимых вмятин на деревянных деталях; не должно быть значительного нарушения лакироеки и фосфатных покрытий	Общее руководство, ч. 3
æ			
	;		

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

-		How	тера лис	тов (стра	аниц)	TOB	IT.	2,		
(2)	Изменения	изменен- ных	заменен- ных	новых	изъятых	Всего листов (странии) в документе	.№ документа	Входящий № сопроводи- гельного документа	Подпись	Дага
				1				¥		
			,	×						
				•					1.14	
									. 2	
							- 1			
			-			8,0	2	3 /		
			6			~.	-			
	-						N N Z	*		
		,								
							6			
				2					4	
			70.5		· *	90 g =				
				2						
				7.1						
		-			. 9					
•				,		¥ 6				
,				- 1			5	2	Contact Contac	
				Λ.					7	
						la .				
				91						
			,	-		r r				*
									n -	
					,			= = =	w ₁₀ =	
						- 1		,		
						- -	* .			
			,			l	1	l .		

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр	o.
1. 2.	ведение	3
	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМАТОВ И РУЧНЫХ ПУЛЕМЕТОВ	
3. 4. 5. 6. 7. 8.	онтрольный осмотр автоматов и ручных пулеметов екущее обслуживание автоматов и ручных пулеметов	7 8
	текущии ремонт	
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.	емонт прицельного приспособления емонт ствольной коробки емонт затворной рамы с затвором емонт ударно-спускового механизма емонт деревянных прикладов, деревянных частей ствольной наклади, цевья и рукоятки. Особенности ремонта пластмассовых частей семонт складывающегося приклада автомата емонт складывающегося приклада ручного пулемета емонт сошек пулемета емонт магазина емонт штыка-ножа емонт принадлежности и инструмента	10 14 23 26 33 40 44 47 47
П	ложения.	
	2. Приспособления, применяемые при ремонте 5,45-мм автоматов Калашникова и ручных пулеметов Калашникова 3. Отличия наименований частей, принятых в Руководстве по эксплуатации, от чертежных наименований, принятых в Инструкции Инструкции по подгонке крышки ствольной коробки. 4. Указания по подгонке ствольной накладки в сборе Инструкция по подгонке цевья в сборе 5. Инструкция по подгонке затвора 6. Указания по замене рукоятки штыка-ножа 6. Ведомость применяемости сборочных единиц и деталей на 5,45-мм	51 52 58 58 58 58 58

	CIP
Взаимозаменяемые сборочные единицы и детали 5,45-мм автоматов Калашникова и ручных пулеметов Калашникова	- 69
Перечень и рисучки сборонных активи в догатой 5.45 мм свто	
матов Калашникова и ручных пулеметов Калашникова, изготов-	
ляемых в ремонтных органах	7
Перечень основных проверок технического состояния 5.45-мм ав-	
томатов Калашникова и ручных пулеметов Калашникова)	96
	тов Калашникова и ручных пулеметов Калашникова Перечень и рисунки сборочных единип и деталей 5,45-мм автоматов Калашникова и ручных пулеметов Калашникова, изготовляемых в ремонтных органах Перечень основных проверок технического состояния 5,45-мм ав-

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ 5,45-мм АВТОМАТОВ КАЛАШНИКОВА И РУЧНЫХ ПУЛЕМЕТОВ КАЛАШНИКОВА

Редактор И. Д. Гулевич Технический редактор Т. Г. Пименова Корректор С. Н. Штынова

 Сдано в пабор 23.09.80.
 Подписано в печать 10.06.81.
 Г-40527

 Формат 60×90/16.
 Печ. л. 6½. Усл. печ. л. 6,5. Усл. кр. отт. 6,62. Уч.-изд. л. 5,71

 Изд. № 5/6858
 Бесплатно

Ж Воениздат 103160, Москва, К-160 2-я типография Воениздата 191065, Ленинград, Д-65, Дворцовая пл., 10